


## ۲- اتصالات سخت افزاری مودم

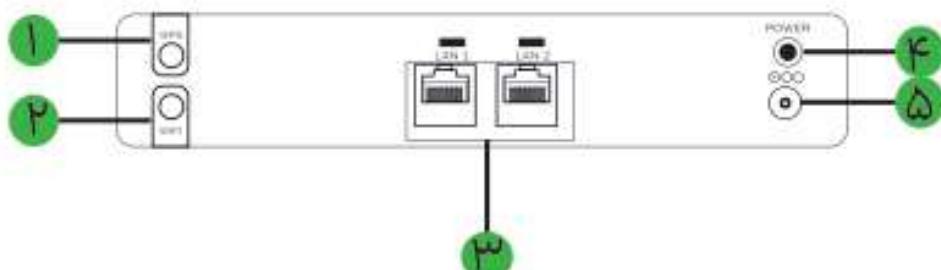

WPS دکمه	۱
Wi-Fi	۲
پورت LAN	۳
دکمه روشن و خاموش	۴
محل اتصال آداتپتور	۵

# دفترچه راهنمای مودم رومیزی TF-i60 B1



## ۱- درباره راهنمای

این راهنمابرا برای راهاندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ **TF-i60 B1** تهیه شده است، که از این پس در این راهنمای اختصار مودم نامیده می شود.

## ۴- چراغ‌های روی مودم

توضیح	رنگ	وضعیت	چراغ
مودم روشن است	آبی	روشن	برق دستگاه Power
مودم خاموش است	—	خاموش	Wi-Fi
ارتباط وای‌فای وصل است	آبی	روشن	دینا اینترنت DATA
ارتباط وای‌فای قطع است	—	خاموش	قدرت سیگنال LTE
ارتباط مودم با شبکه برقرار است	آبی	روشن	LAN
ارتباط مودم با شبکه قطع است	—	خاموش	
فعال	آبی	روشن	
سیم‌کارت داخل دستگاه قرار ندارد یا دچار مشکل است در غیر اینصورت ممکن است پوشش دهن منطقه مناسب نباشد	آبی	چشمک زن	
ارتباط فیزیکی پورت LAN با دستگاه متصل به آن برقرار است	سبز	روشن	
ارتباط کابل LAN با مودم برقرار نیست	—	خاموش	

## ۳- درگاه‌ها و دکمه‌های پشت مودم

از طریق کابل شبکه (LAN) به کامپیوتر و یا تجهیزات شبکه متصل می‌شود.	LAN
با نگه داشتن این دکمه به مدت ۵ ثانیه، کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات کارخانه بر می‌گردد.	Reset
جهت اتصال آدپتور	○○○
قابلیت ارتباط امن بی‌سیم را روی مودم فعال / غیرفعال می‌کند. با فشردن این کلید، تا زمانی که چراغ وای‌فای چشمک‌زن است (به مدت ۲ دقیقه) امکان اتصال به شبکه WiFi بدون نیاز به رمز عبور ایجاد خواهد شد.	WPS
جهت خاموش و روشن کردن مودم	ON/OFF
شبکه WiFi مودم را خاموش / روشن می‌کند.	WIFI



## ۵- راهنمای نصب

سیم کارت خود را در جهت صحیح در محل مشخص شده در مودم قرار دهید و سپس آداتور برق را به مودم LTE وصل کنید. پس از روشن کردن دکمه پاور، مودم به طور خودکار شبکه ایرانسل را جستجو می‌کند.

- مطمئن شوید سیم کارت شما دارای اعتبار کافی می‌باشد.
- هنگامی که مودم در حال کار است سیم کارت را به دستگاه وارد و یا از آن خارج نکنید زیرا ممکن است بر عملکرد سیم کارت تاثیر بگذارد و یا سیم کارت آسیب بیند.



## ۸- شیوه اتصال به اینترنت

### • از طریق وای فای:

- سیم کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آدپتور مودم را به پریز برق بزنید و کلید پاور مودم را روشن کنید و منتظر شوید تا چراغ سیگنال مودم روشن گردد.
- پس از تغییر نام وای فای و رمز عبور، وای فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه/تبلت/لپ تاپ) را روشن نمایید. در بین شبکه های موجود، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید.
- رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید.

### • از طریق اتصال با کابل LAN

- سیم کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آدپتور مودم را به پریز برق بزنید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن مودم روشن گردد.
- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.

## ۶- اتصال به شبکه وای فای مودم

پس از اتصال مودم به اینترنت، می توانید کامپیوتر و یا تلفن همراه خود را به شبکه وای فای مودم وصل کنید و به اینترنت دسترسی داشته باشید. برای آگاهی از نام پیش فرض شبکه بی سیم (SSID) و رمز عبور (Wi-Fi KEY)، بروزرسانی پشت دستگاه را مشاهده کنید.

• هنگامی که نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال است.

• نام شبکه وای فای و رمز عبور را در صفحه مدیریت فوراً تغییر دهید تا از دسترسی غیرمجاز به شبکه وای فای جلوگیری نمایید.

• زمانیکه رمز عبور را تغییر دادید، لازم است مجدداً به شبکه وای فای مودم متصل شوید.

## ۷- تنظیمات مودم

با استفاده از صفحه مدیریت تحت وب می توانید مودم خود را تنظیم کنید. آدرس IP پیش فرض مودم 192.168.1.1 و نام کاربری و رمز عبور admin می باشد.

**\*\* توجه:** لطفاً به منظور جلوگیری از تغییر تنظیمات مودم توسط کاربران غیرمجاز، به این صفحه مراجعه کنید و رمز عبور پیش فرض را تغییر دهید.

## ۹- سوالات متداول

- چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟

- هنگامیکه مودم روشن است، دکمه راهاندازی مجدد (reset) را برای چند ثانیه فشار دهید تا چراغ وایفای خاموش و روشن شود.

\*\* توجه: بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند و رمز عبور و نام وایفای را به حالت قبل باز می‌گرداند. (رمز پیشفرض پشت مودم ذکر شده است).

### اطلاعات بیشتر

چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم مواجه شدید:

- مودم را خاموش و مجدد روشن کنید.
- تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.
- در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.

- چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم امکان‌پذیر نیست؟

- مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وایفای به مودم وصل شده است.
- مرورگر را مجدد باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.
- در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

## ۱۵- شرایط مناسب

- دستگاه را از محیط‌های غبارآلود، مرطوب و کثیف دور نگه دارید.
- استفاده از دستگاه در این محیط‌ها ممکن است منجر به اختلال در عملکرد مدار شود.
- پیش از اتصال یا جداسازی کابل‌ها، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و سپس آن را از منبع برق جدا کنید.
- دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.
- دستگاه را از لوازم الکترونیکی با میدان مغناطیسی یا الکتریکی قوی مانند مایکروویو یا یخچال دور نگه دارید.
- هنگام رعد و برق دستگاه را خاموش کنید و تمامی کابل‌ها را از دستگاه جدا کنید.

## گارانتی

- \* این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:
- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی است و لوازم جانبی از قبیل آداتپور، باتری و کابل شبکه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
- جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است.
- \* گارانتی شامل عیوبی نمی‌شود که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد شده است:
  - ۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛
  - ۲- عدم رعایت دستورالعمل‌های شرکت ایرانسل برای نصب، راه اندازی و نگهداری از دستگاه؛
  - ۳- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛
  - ۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت ایرانسل نیستند؛
  - ۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا هر اتفاق دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج باشد.

### روش‌های خرید بسته‌های اینترنت برای مودم:

- . شماره‌گیری کد #۵۵۵\* و انتخاب گزینه خرید بسته برای دیگران
- . مراجعه به [shop.irancell.ir](http://shop.irancell.ir) برای خرید آنلاین
- . شماره‌گیری کد #۷۷\* از خط ایرانسل و خرید با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم
- . استفاده از اپلیکیشن و یا نسخه وب ایرانسل من با مراجعه به آدرس [my.irancell.ir](http://my.irancell.ir)

دریافت رایگان اپلیکیشن از طریق: [irancell.ir/myirancell](http://irancell.ir/myirancell)

## ۱۱- مشکلات

- \* نشانگر برق روشن نمی‌شود.
- مطمئن شوید که آداتپور برق به مودم وصل است.
- اطمینان حاصل نمایید که آداتپور برق با مودم سازگار است.
- \* نمی‌توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.
  - مطمئن شوید که مودم روشن است.
  - مطمئن شوید به کابل یا واای فای مودم متصل هستید.
- \* در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.
- \* کاربر قادر به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi مودم نیست.
- اطمینان حاصل نمایید که مودم از موانعی مانند دیوار بتنی یا چوبی، دور باشد.
- مطمئن شوید که مودم از لوازم الکتریکی خانگی با میدان مغناطیسی قوی (مانند مایکروویو، یخچال و دیش ماهواره)، دور باشد.
- در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.
- \* فایل تنظیمات را از وب‌سایت ایرانسل به آدرس [www.irancell.ir](http://www.irancell.ir) دانلود کنید تا بتوانید تنظیمات مودم را به سرعت به حالت مطلوب خود برگردانید.